MeMO Pad

Elektrooniline kasutusjuhend

ASUS on pühendunud keskkonnasõbralike toodete/pakendite loomisele, et kaitsta tarbijate tervist ja vähendada mõju keskkonnale. Kasutusjuhendi lehekülgede arvu vähendamine on kooskõlas süsiniku emissiooni vähendamisega.

Üksikasjalik kasutusjuhend ja asjakohane teave kaasneb selle seadmega ja on samuti kättesaadav ASUS tugisaidil aadressil http://support.asus.com/.

EE8213

Märts 2013

Teine väljaanne V2

Autoriõiguste teave

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KAOTAMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÕTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD SPETSIFIKATSIOONE JA TEAVET KASUTATAKSE AINULT INFORMATIIVSEL EESMÄRGIL NING TEAVE VÕIB IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTUDA, MISTÕTTU EI SAA SEDA TÕLGENDADA KUI ASUSE KOHUSTUST. ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on reserveeritud.

Vastutuse piirang

Võib tekkida olukord, kus kas ASUSe vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

Teenindus ja tugi

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil **http://support.asus.com**

Sisukord

Teave juhendi kohta 6
Juhendis kasutatavad märksõnad 7
Tüpograafia 7
Ettevaatusabinõud 8
Akude laadimine 8
MeMo Pad kasutamine 8
Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks 8
Pakendi sisu 9

1. peatükk. Arvuti koostisosad

MeMo Pad tundmaõppimine 12
Eestvaade 12
Tagantvaade 14

2. peatükk. MeMo Pad kasutamine

MeMo Pad häälestamine 18
MeMo Pad laadimine 18
MeMo Pad sisse lülitamine 20
Puuteliigutused MeMO Padil 21

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Android®

Esmakordne käivitamine 26
Android® lukustusekraan 26
Seadme lukustuse avamine 26
Kaamerarežiimi sisenemine 27
Sisenemine rakendusse Andmete otsimine Google'iga 28
Avaekraan 29
Kuva paigutus 30
Ekraanipaigutuse lukustamine 31
Ühendamine maailmaga 31

Ühendamine Wi-Fi-võrkudega 31
Rakenduste haldamine 32
Settings (Sätted) 40
MeMo Pad välja lülitamine 43
MeMo Pad lülitamine uinakurežiimi 43

4. peatükk. Eelinstallitud rakendused

Eelinstallitud erirakendused 46
Play Music (Muusikamängija) 46
Camera (Kaamera) 48
Gallery (Galerii) 51
Email (E-post) 58
Gmail 60
Play Store 61
Maps (Kaardid) 62
MyLibrary Lite 64
SuperNote (hõlpsad märkmed) 69
ASUS Studio (ASUSe fotostuudio) 75
BuddyBuzz (Suhtlusteenus) 78
AudioWizard (Heli reguleerimine) 80
MyPainter 81
App Locker (Rakenduse lukusti) 83
Rakendus App Backup (Rakenduste varundamine) 85
Widgets (Vidinad) 91
ASUS Battery (ASUSe aku) 93

Lisad

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus 96
Teave raadiosagedusliku kiirguse neeldumise (SAR) kohta 97
EÜ vastavusdeklaratsioon 97
Kuulmiskahjustuste vältimine 98
CE märgis 98

Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE.....99
Elektriohutusnõuded.....99
ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus.....99
Märkus katte kohta.....99
Nõuetekohane hävitamine.....100

Teave juhendi kohta

Käesolev juhend sisaldab teavet teie MeMo Pad riist- ja tarkvara funktsioonide kohta ja sisaldab järgmisi korraldatuna järgmistesse peatükkidesse:

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Selles peatükis on kirjeldatud MeMo Pad riistvara üksikosi.

2. peatükk. MeMo Pad kasutamine

Selles peatükis on kirjeldatud MeMo Pad üksikosade kasutamist.

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Android®

Selles peatükis on esitatud ülevaade operatsioonisüsteemi Android® kasutamisest MeMo Pads.

4. peatükk. Eelinstallitud rakendused

Selles peatükis on kirjeldatud MeMo Padsse installitud ASUSe rakendusi.

Lisad

Selles osas on MeMo Pad kohta kehtivad hoiatused ja ohutusteatised.

Juhendis kasutatavad märksõnad

Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa esitatud esitatud järgmiselt.

OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingu lõpuleviimiseks järgida.

MÄRKUS: See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid, mis aitavad toiminguid lõpule viia.

HOIATUS! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et tagada turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida MeMo Pad andmete ja komponentide kahjustamist.

Tüpograafia

Paks = Osutab menüüle või üksusele, mis tuleb valida.

Kursiiv = see osutab klahvidele, mida tuleb klaviatuuril vajutada.

Ettevaatusabinõud

Akude laadimine

Enne MeMO Padi kasutamist pikema aja jooksul akurežiimis veenduge, et akupakett on täielikult laetud. Arvestage sellega, et akulaadija laadib akupaketti seni kui see on ühendatud vahelduvvoolu (AC) pistikupessa. Pange tähele, et aku laadimine võtab rohkem aega, kui MeMO Pad samaaegselt kasutatakse.

OLULINE! Ärge jätke täislaetud MeMO Padi elektrivõrkuga ühendatud olekusse. Tahvelarvutit MeMO Pad ei tohi jätta toitevõrguga ühendatud olekusse pikaks ajaks.

MeMo Pad kasutamine

MeMO Pad võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuurivahemikus 0°C kuni 35°C (32°F kuni 95°F).

Väga kõrge või madala temperatuuri käes pika aja jooksul võib aku kiiresti tühjeneda ja aku tööiga lüheneda. Aku optimaalse toimimise tagamiseks tagage selle hoidmine soovitatud keskkonna temperatuuril.

Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks

Võtke ühendust lennuettevõttega, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, millega tuleb arvestada MeMO Padi kasutamisel lennukis.

OLULINE! Võite saata oma MeMO Padi läbi lennujaama läbivalgustusseadme (kus esemed paigutatakse konveierlindile), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektorite ja metalliotsijatega.

Pakendi sisu

ASUS MeMO Pad

Akulaadija

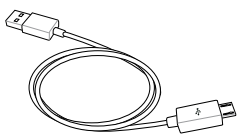

Mikro-USB kaabel

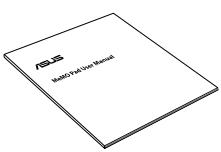

Kasutusjuhend

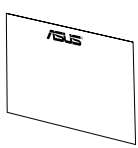

Garantiikaart



"On-the-GO"-tüüpi (OTG) USB-kaabel (lisavarustus)

MÄRKUS:

- Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga.
- Komplekti kuuluv laadija on riikides ja piirkondades erinev.

1. peatükk.
Arvuti koostisosad

MeMo Pad tundmaõppimine

Eestvaade

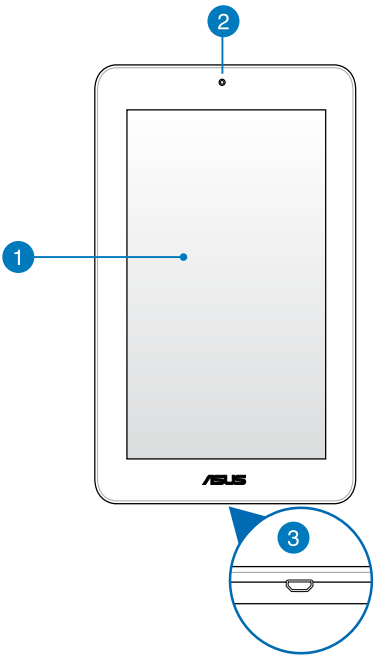

1 Puutetundlik ekraanipaneel

Puutetundlik ekraanipaneel võimaldab kasutada MeMO Padi puutepliiatsi või sõrmega tehtavate liigutustega.

2 Eesmine kaamera

Sisseehitatud 1-megapiksline kaamera võimaldab MeMO Padiga pildistada ja salvestada videoid.

3 Mikro-USB 2.0 pesa

Akupaketi laadimiseks või MeMo Padi toitmiseks kasutage mikro-USB 2.0 (universaalne järjestiksiin) pesa. See pesa võimaldab ka edastada andmeid oma arvutist MeMo Padi ja vastupidi.

MÄRKUS. Kui olete ühendanud oma MeMO Padi oma arvuti USB-pessa, siis laetakse MeMO Padi ainult puhkeolekus (ekraan on välja lülitatud) või välja lülitatud olekus.

Tagantvaade

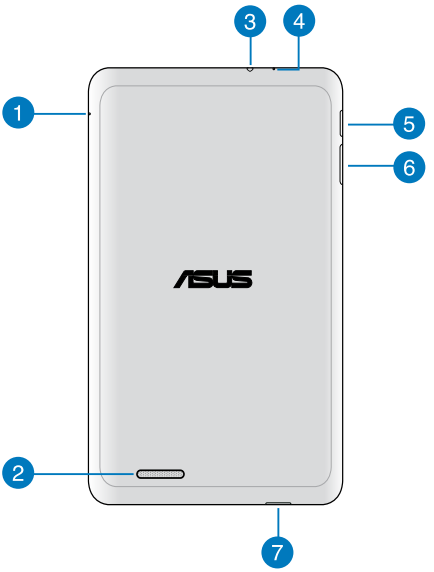

1 Avaus seadme käsitsi lähtestamiseks

Kui süsteem käskudele ei reageeri, vajutage sirgestatud kirjaklamber läbi käsitsi lähtestamise ava, et teha Fonepadile sunnitud taaskäivitus.

> **HOIATUS!** Süsteemi sundtaaskäivitamine võib põhjustada andmete kaotsimineku. Soovitame tungivalt olulisi andmeid regulaarselt varundada.

2 Audiosüsteem

Helifaile saate kuulata Fonepadi sisse ehitatud valjuhääldi kaudu. Helifunktsioone juhib tarkvara.

3 Kõlari/Peakomplekti pistikupesa

Selle pesa kaudu saate ühendada oma MeMO Padi võimenditega kõlarite või peakomplektiga.

OLULINE! See pesa ei toeta välist mikrofoni.

4 Mikrofon

Sisse ehitatud mikrofoni saab kasutada videokonveentsideks, heli peale lugemiseks või lihtsatateks helisalvestusteks.

5 Toitenupp

Toitenuppu kaks (2) sekundit all hoides saate MeMO Padi sisse lülitada või ooterežiimist käivitada.

MeMO Padi välja lülitamiseks hoidke toitenuppu all kaks (2) sekundit ja avanevas aknas koputage **Power off (Lülita välja)** ning seejärel koputage **OK (Nõus)**.

MeMO Padi lukustamiseks või seadmiseks ooterežiimi vajutage hetkeks toitenupule.

Kui MeMO Pad käskudele ei reageeri, vajutage toitenupule ja hoidke seda all kuus (6) sekundit, et telefon sundsulgeda.

OLULINE!

- Kui MeMO Padi viieteistkümne (15) sekundi vältel ei kasutata, lülitub see automaatselt ooterežiimi.
- Süsteemi sunnitud taaskäivitusega võivad andmed kaduma minna. Soovitame tungivalt oma andmeid regulaarselt varundada.

6 Helitugevuse nupp

Helitugevuse nupp võimaldab teil tõsta või alandada MeMO Padi helitugevust.

7 Micro SD kaardi pesa

MeMO Padile on sisse ehitatud kaardilugemispesa, mis toetab mikro-SD-kaardi ja mikro-SDHC-kaardi formaate.

2. peatükk.
MeMo Pad kasutamine

MeMo Pad häälestamine

MeMo Pad laadimine

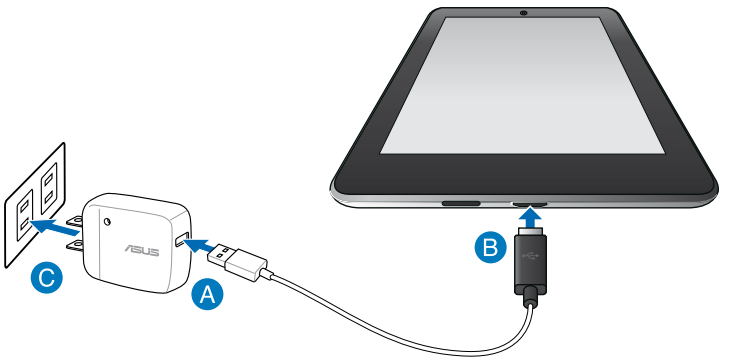

MeMO Padi laadimiseks tehke järgmist.

A Ühendage mikro-USB-kaabel akulaadijaga.

B Ühendage mikro-USB liitmik MeMO Padiga.

C Ühendage akulaadija maanduskontaktiga pistikupessa.

Enne MeMO Padi esmakordset kasutuselevõttu akutoitel laadige seda kaheksa (8) tundi.

OLULINE!

- Kasutage MeMO Padi laadimiseks ainult komplekti kuuluvat akulaadijat ja mikro-USB-kaablit. Muu akulaadija kasutamine võib MeMO Padi kahjustada.
- Enne laadimise alustamist eemaldage akulaadijalt ja mikro-USB-kaablilt kaitsekile, et vältida ohtu või kehavigastust.
- Ühendage akulaadija pistikupessa, mis on ettenähtud pinge all ja talub nõutavat voolu tugevust. Akulaadija väljundpinge on DC 5 V ja voolu tugevus 2 A.
- Ärge jätke täislaetud MeMO Padi elektrivõrkuga ühendatud olekusse. Tahvelarvutit MeMO Pad ei tohi jätta toitevõrguga ühendatud olekusse pikaks ajaks.
- Kui kasutate MEMO Padi akulaadijaga ühendatud olekus, peab maanduskontaktiga pistikupesa olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.

MÄRKUSED.

- MeMO Padi saate USB-pesa kaudu laadida ainult siis, kui see on puhkeolekus (ekraan on välja lülitatud) või välja lülitatud olekus.
- USB pesa kaudu laadimine võib kesta kauem.
- Kui arvuti ei võimalda kasutada MeMO Padi laadimiseks piisavalt võimsust, laadide seda akulaadijaga.

MeMo Pad sisse lülitamine

MeMo Padi sisse lülitamiseks hoidke toitenuppu all umbes kahe (2) sekundi jooksul.

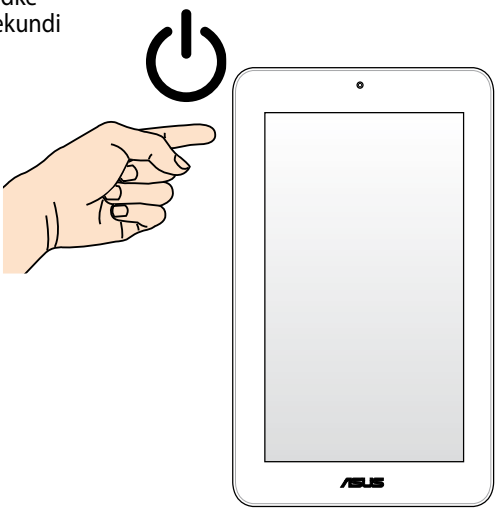

Puuteliigutused MeMO Padil

MeMO Padis navigeerimiseks, sellega suhtlemiseks ja selle eriomaste funktsioonide käivitamiseks saab kasutada puutetundlikku paneeli.

Lohistamine / Koputamine ja hoidmine / Pikk vajutus

- Rakenduse liigutamiseks ja uude asukohta lohistamiseks tuleb sellele koputada ning sellel näppu hoida.
- Põhikuval rakenduse kustutamiseks tuleb rakendusele koputada, näppu sellel hoida ja lohistada seejärel ekraani ülaossa.
- Ekraanipildi salvestamiseks koputage ja hoidke sellel näppu peal.

MÄRKUS. Selle sätte aktiveerimiseks koputage **> ASUS Customized Setting (ASUSe kohandamissäte)** ja seejärel märgistage märkeruut **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Ekraanipildi salvestamine klahviga Viimased rakendused).**

Koputus/Puudutus

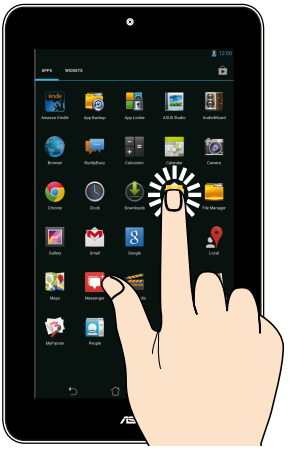

- Rakenduse avamiseks koputage sellele.
- Faili avamiseks rakenduses Failihaldur tuleb sellele koputada.

Vähendus

Galerii-, kaardi- ja asukohavaadetel vedage kaks sõrme kokku.

Suurendus

Galerii-, kaardi- ja asukohavaadetel vedage kaks sõrme laiali.

Näputõmme

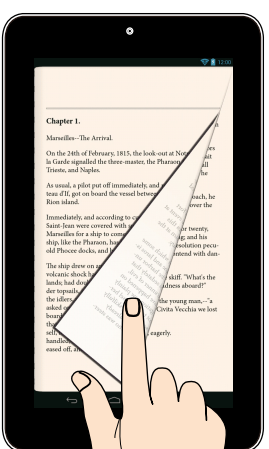

Tõmmake näpuga puutepaneelil vasakule või paremale, et lülitada kuvade vahel, sirvida e-raamatu lehti ja galeeris olevaid pilte.

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Android®

Esmakordne käivitamine

Kui käivitate MeMo Pad esmakordselt, kuvatakse ekraanipiltide seeria, et juhendada teid operatsioonisüsteemi Android® põhisätete konfigureerimisel.

MeMO Padi kasutamise alustamine.

1. Lülitage MeMo Pad sisse.
2. Valige keel ja seejärel koputage ▶.
3. Valige sisestusviis või klaviatuuri vorming, seejärel koputage ▶.
4. Valige Interneti ühendusvõrk ja koputage **Next (Järgmine)**. Muidu koputage **Skip (Jäta vahele)**.
5. Määrake tänane kuupäev ja kellaaeg, seejärel koputage ▶.
6. Järgige ekraanil näidatavaid juhiseid, et teha järgmiste üksuste alghäälestus:
   - Google'i konto
   - Google'i sätted ja teenused
7. Koputage ▶, et avada Avakuva, seejärel koputage **OK**.

Android® lukustusekraan

Seadme lukustuse avamine

Koputage ikoonile ja lohistage see avatud luku ikoonile.

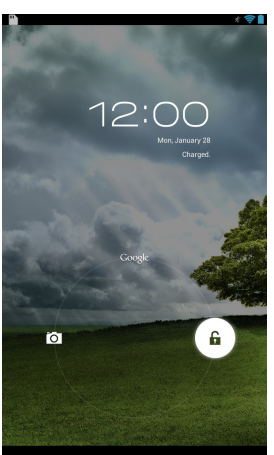

Kaamerarežiimi sisenemine

Koputage luku ikoonile ja lohistage see kaamera ikoonile.

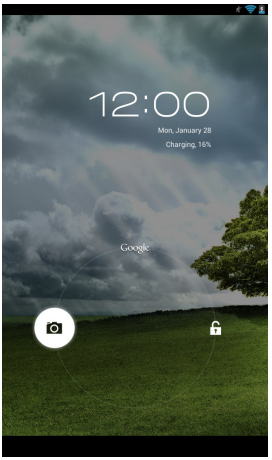

Sisenemine rakendusse Andmete otsimine Google'iga

Koputage luku ikoonile ja lohistage see Google ikoonile.

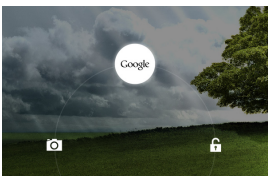

Google Now (Andmete otsimine Google'iga)

Google Now on MeMO Padis olev abirakendus, mille abil saate teada värske ilmateate, leiate lähima restorani, saate vaadata lennuplaane ja kokkulepitud kohtumisi ning muud teavet, mis on veebis, sünkroonitud kalendrites ning meeldetuletustes.

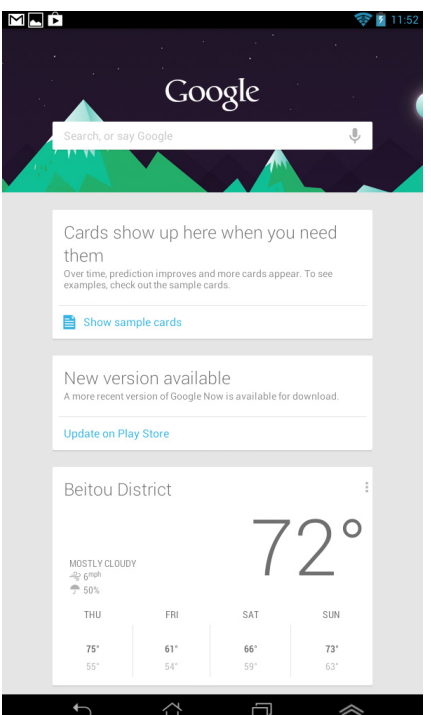

Avaekraan

Olekuala ja sätted

Otsing rakenduses Google Text

Otsing rakenduses Google Voice

Kohaliku ilmateate kuvamine. Koputage, et kohandada ilmavidina sätteid, asukohta ja sageduse värskendusi.

Kuva e-posti sisendkaust. Koputage, et konfigureerida e-posti kontot esimest korda ja koputage, et lugeda uusi meile e-posti sisendkaustas.

Kuva kohalik kuupäev

Avab Kõikide rakenduste kuva

Kiirklahvid

Kiirklahvid

Naase eelmisele ekraanile.

Otsetee Android®-i rakendustele

Tagasi avaekraanile

Kuva hiljutised rakendused

Kuva paigutus

MeMO Padis olev raskusjõu andur muudab automaatselt kuva paigutust, olenevalt sellest kuidas te seadet käes hoiate. Kuva paigutub horisontaalselt või vertikaalselt kui keerate MeMo Padi vasakule või paremale.

Kuva horisontaalpaigutus

Kuva vertikaalpaigutus

Ekraanipaigutuse lukustamine

Vaikimisi lülitub MeMO Pad'i ekraanipaigutus automaatselt režiimist Landscape (Horisontaalpaigutus) režiimi Portrait (Vertikaalpaigutus) ja vastupidi, sõltuvalt sellest, kuidas te MeMO Pad'i hoiate.

Kuva automaatpööramise funktsiooni välja lülitamiseks tehke järgmist.

1. Koputage Avakuval , et avada kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage

> Accessibility (Kohandus) ja seejärel koputage valiku eemaldamiseks **Auto-rotate screen (Kuva automaatpööre)**

MÄRKUS: Te saate ka lubada/keelata ekraani automaatse pööramise utiliidist **ASUS Quick Settings (ASUS kiirseadistus)**. Täiendavat teavet leiate jaotisest **Settings (Sätted)**.

Ühendamine maailmaga

Ühendamine Wi-Fi-võrkudega

Wi-Fi juhtmeta võrgutehnoloogia võimaldab teil võrgus andmeid juhtmeta vahetada.Wi-Fi kasutamiseks aktiveerige MeMo Padis Wi-Fi funktsioon ja ühendage seade võrku. Mõned võrgud on kaitstud koodiga või digitaalsete sertidega ja nõuavad algseadistamiseks täiendavaid toiminguid, mõned võrgud on avatud ja nendesse on seadet hõlbus ühendada.

MÄRKUS. Kui te veebi ei kasuta, ühendage seade võrgust lahti, et säästa akut.

Wi-Fi aktiveerimiseks ja seadme ühendamiseks Wi-Fi-võrku tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage

.
2. Nihutage Wi-Fi liugur asendisse SEES. Kui see on sisse lülitatud, hakkab MeMo Pad skaneerima Wi-Fi-võrkusid.
3. Võrguühenduse loomiseks koputage selle nime. Kui võrk on kinnine või kaitstud, küsitakse parooli või mingeid muid andmeid.

MÄRKUS. Kui MeMo Pad leiab võrgu, millega olete olnud varem ühendatud, tehakse ühendus automaatselt.

Rakenduste haldamine

Rakenduste otsetee loomine

Avakuvale loodud otseteed võimaldavad teil mõnedele lemmikrakendustele hõlpsalt juurde pääseda.

Otseteede loomiseks tehke järgmist.

1. Koputage (⋮⋮⋮), et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Kõikide rakenduste kuval koputage rakendusele ja lohistage see Avakuvale.

Rakenduse eemaldamine Avakuvalt

Vabastage Avakuval uue rakenduse otsteele ruumi olemasolevate otseteede eemaldamisega. Otseteede eemaldamiseks tehke järgmist.

1. Koputage rakendusele ja hoidke näppu sellel kuni ekraani üleossa ilmub **X Remove (X Eemalda)**.
2. Lohistage rakendus ikoonile **X Remove (X Eemalda)**, et see Avakuvalt eemaldada.

Rakenduste teabe vaatamine

Rakenduse otsetee loomisel saate vaadata selle rakenduse üksikasjalikku teavet. Kui hoiate Kõikide rakenduste kuval näppu mõnel rakendusel, lülitub kuva Avakuvale ja Avakuva ülaosas avatakse **App info (Rakenduse teave)**. Lohistage rakendus ikoonile **App info (Rakenduse teave)**, et kuvada üksikasjalik teave.

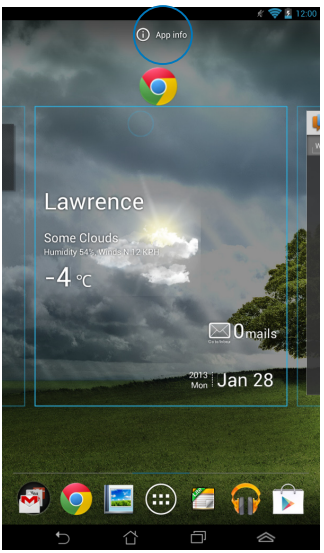

Rakenduste kausta loomine

Oma otseteede korraldamiseks Avakuval võite luua kaustad.

Kausta App loomiseks:

1. Koputage ja vedage Avakuval olev rakendus või otsetee teisele rakendusele kuni kuvatakse must ring.

   MÄRKUS.

   - Loodud kausta näidatakse mustas ringis.
   - Sellesse kausta saate lisada mitmeid rakendusi.

2. Koputage uut kausta ja koputage ikooni **Unnamed Folder (Nimetu kaust)**, et kaust ümber nimetada.

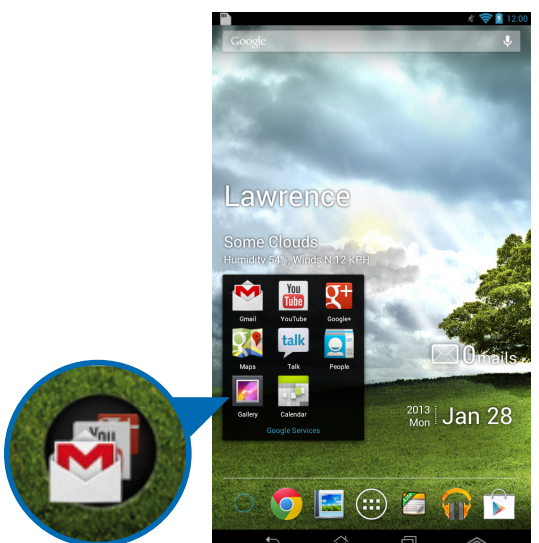

Rakenduste vaatamine Viimaste rakenduste kuvalt

Kuva Viimased rakendused võimaldab vaadata viimati käivitatud rakenduste loendit. Kasutades kuva Viimased rakendused, saate hõlpsalt rakendusele tagasi minna või vahetada rakendusi, mida hiljuti käivitasite.

Kuval Viimased rakendused avamiseks tehke järgmist.

1. Koputage Avakuva alumises vasakpoolses nurgas .
2. Loendis näidatakse kõiki hiljuti käivitatud rakendusi. Koputage rakendust, mida soovite kasutada.

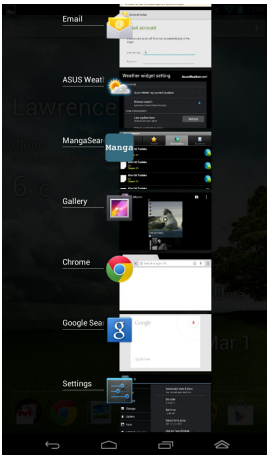

Viimase rakenduse menüü vaatamiseks tehke järgmist.

1. Selle menüü kuvamiseks koputage viimast rakendust ja hoidke näppu sellel.
2. Rakenduse loendist kõrvaldamiseks valige **Remove from list (Kõrvalda loendist).** Selle teabe vaatamiseks valige **App info (Rakenduse teave).**

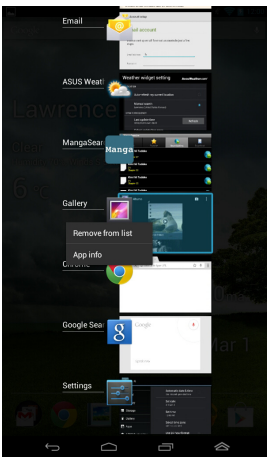

MÄRKUS. Saate viimase rakenduse kõrvaldada selle tõmbamisega vasakule või paremale.

Task Manager (Tegumihaldur)

ASUSe tegumihaldur näitab MeMO Padi hetkel töötavate utiliitide ja rakenduste loendit ning nende ressursikasutust protsentides. Saate ka ühekaupa rakendusi avada ja sulgeda või sulgeda kõik rakendused ja utiliidid üheaegselt funktsiooni **One-click Clean (Ühe klõpsuga sulgemine)** kasutades.

Tegumihalduri juhtimine.

1. Koputage , et avada kuva Kõik rakendused ja seejärel koputage **WIDGETS (VIDINAD)** , et kuvada Vidinamenüü.
2. ASUSe tegumihalduri abiakna kuvamiseks koputage üksust **ASUS Task Manager (ASUSe tegumihaldur)**.

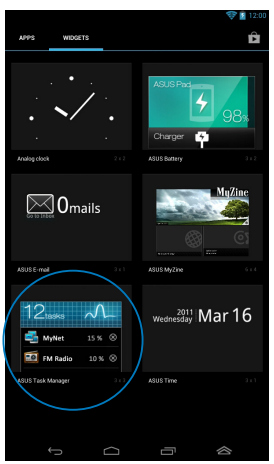

3. Koputage vidinale ja hoidke seda all, et kuvada suuruse muutmise klambrid. Lohistage suuruse muutmise klambreid üles või alla, et näidata kogu tegumiloendit.
4. Sulgemiseks koputage töötava rakenduse kõrval . Kõikide rakenduste üheaegseks sulgemiseks koputage **One-click Clean (Ühe klõpsuga sulgemine)**.

File Manager (Failihaldur)

Failihaldur võimaldab teil hõlpsalt leida ja hallata oma andmeid sisemälus või ühendatud välises mäluseadmes.

Sisemällu sisenemine

Sisemällu sisenemiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage File Manager **> Internal Storage (Sisemälu)** vasakul paneelil, et vaadata MeMO Padi sisuplokke ja koputage valimiseks üksusele. Kui microSD-kaart on sisestatud, koputage **MicroSD**, et vaadata oma microSD-kaardil olevaid sisuplokke.
3. Koputage , et naasta kataloogi Minu mälu.

Välisesse mäluseadmesse sisenemine

Välisesse mäluseadmesse sisenemiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake ekraani ülaosas olev teadaannete riba alla, et kuvada teadaannete abiaken.
2. Koputage , et kuvada oma microSD-kaardi sisuplokke. MicroSD-kaardi ühenduse lahutamiseks MeMO Padist koputage .

OLULINE! Enne microSD-kaardi ühenduse lahutamist MeMO Padist salvestage microSD-kaardil olevad andmed.

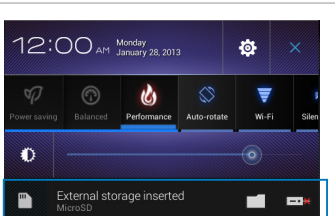

Sisuplokkide kohandamine

Failihaldurist saate kopeerida, lõigata, jagada ja kustutada oma seadme ja välispaigaldusega salvestusseadme sisuplokke.

Faili või kausta kohandamisel tähistage faili, kausta ja menüüriba kõrval olev märkeruut, mis kuvatakse ekraani parempoolses ülaosas.

MÄRKUS.

- Toiming SHARE kuvatakse ainult siis kui kohandate faili või faile kausta sees.
- Võite faili või kausta ka märgistada sel ajal kui teisaldate selle sihtkausta.



Settings (Sätted)

Ekraan Settings (Sätted) võimaldab konfigureerida MeMO Padi sätteid. Selle süsteemirakendusega saate häälestada oma MeMO Padi juhtmeta ühendatavust, riistvara, isiklikke andmeid, kontosid ja süsteemi sätteid.

Ekraanile Settings (Sätted) sisenemiseks on kaks võimalust.

1. Kuval Kõik rakendused koputage

, et kuvada menüü.
2. Tõmmake ekraani ülaosas olev teadaannete riba alla, et kuvada paneel **ASUS Quick Settings (ASUSe kiirsätted)** ja seejärel koputage .

ASUSe kiirsätted

ASUS kiirseadistuse paneel

Koputage utiliidi üksikuid ikoone, et selle funktsioon lubada või keelata.

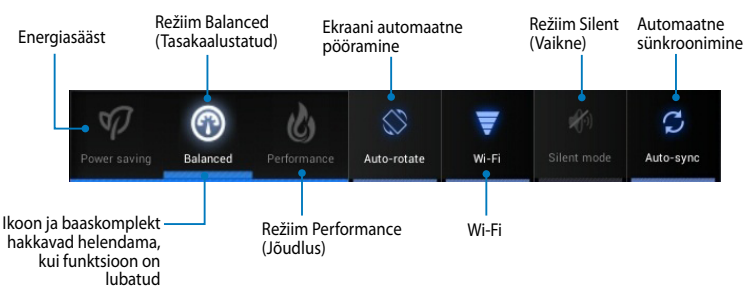

MÄRKUS.

- **Režiim Balanced (Tasakaalustatud) [Vaikerežiim]:** tasakaalustab süsteemi jõudlust ja energiatarbimist.
- **Režiim Performance (Jõudlus):** maksimeerib süsteemi jõudlust, kuid tarbib rohkem akutoidet.
- **Energiasäästurežiim:** Seab seadme energiasäästurežiimi.

Teatepaneelid

Teatepaneelid kuvatakse paneelil Quick Setting (Kiirseadistus), et edastada teated või teavitada app'ide värskendustest, sissetulevatest e-kirjadest ja utilliidi olekust.

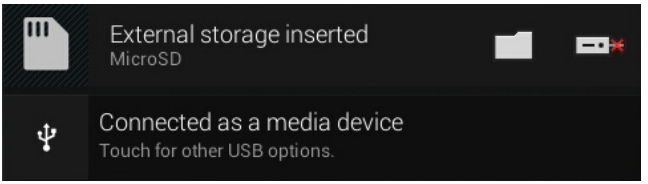

MÄRKUS. Tõmmake teadaanne paremale või vasakule, et kõrvaldada see loendist.

MeMo Pad välja lülitamine

Te saate oma MeMo Pad välja lülitada ühel viisil järgmistest:

- Hoidke toitenuppu all kaks (2) sekundit ja avanevas aknas koputage **Power Off (Lülita välja)** ning seejärel koputage **OK (Nõus)**.
- Kui MeMo Tab ei reageeri, siis vajutage ja hoidke toitenuppu vähemalt (8) sekundit, kuni MeMo Pad lülitub välja.

MeMo Pad lülitamine uinakurežiimi

MeMo Pad lülitamiseks uinakurežiimi vajutage üks kord toitenuppu.

4. peatükk. Eelinstallitud rakendused

Eelinstallitud erirakendused

Play Music (Muusikamängija)

Rakendus Muusikamängija sisaldab liidest muusika kogumiseks ja see võimaldab mängida teie poolt salvestatud muusikafaile, mis on salvestatud sisemällu või neid, mis on salvestatud välisesse mäluseadmesse.

Võite esitada muusikafaile juhuvaliku alusel või valida palasid albumist näpuga tõmmates.

Oma muusikafailide esitamiseks koputage

.

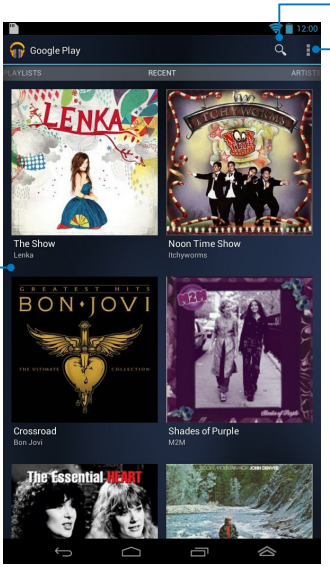

Sirvige külgsuunas, et näha muusikafaile plokkides Recent (Viimased), Albums (Albumid), Songs (Laulud), Playlist (Esitusloend) ja Genres (Stiilid)

MÄRKUS.

Mudeli MeMO Pad poolt toetatud heli- ja videokodek:

- **Decoder (Dekooder)**
  Audio Codec (Helikodek): AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (täiustatud AAC+),AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineaarne PCM, WMA 10, **WMA Lossless, WMA Pro LBR**

  Vedio Codec (Videokodek): H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8

- **Coder (Kooder)**

  Audio Codec (Helikodek): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

  Video Codec (Videokodek): H.263, H.264, MPEG4

Camera (Kaamera)

Rakendus Kaamera võimaldab MeMO Padiga pildistada ja salvestada videoid.

Rakenduse Kaamera käivitamiseks Avakuvalt koputage ja seejärel koputage

kui see on tehtud.

MÄRKUS. Fotod ja videofailid salvestatakse automaatselt Galeriisse.

Režiim Camera (Kaamera)

Kuva vertikaalpaigutus

Kuva horisontaalpaigutus

Videorežiim

Kuva vertikaalpaigutus

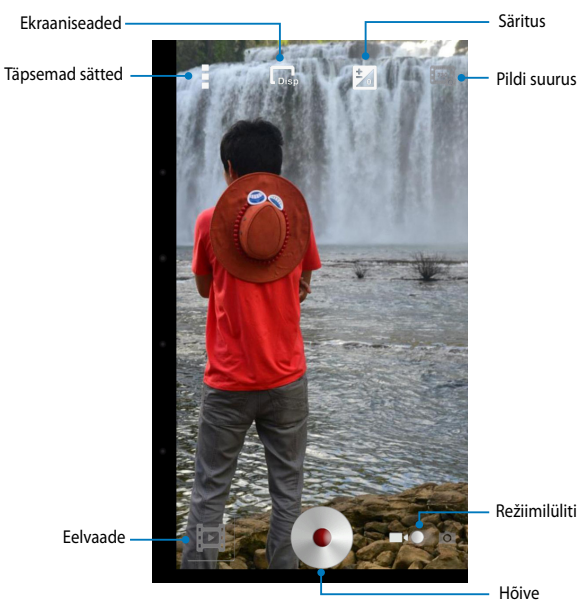

Kuva horisontaalpaigutus

Gallery (Galerii)

Rakendusega Galerii saate vaadata oma MeMO Padis pilte ja esitada videoid. See rakendus võimaldab teil oma MeMO Padis salvestatud pilte ja videofaile redigeerida, jagada ja kustutada. Galeriist saate kuvada pilte slaidiesituse jaoks või vaadata pilte ja videofaile kui neile koputate.

Galerii käivitamiseks Avakuvalt koputage ja seejärel koputage

.

Galerii põhikuva

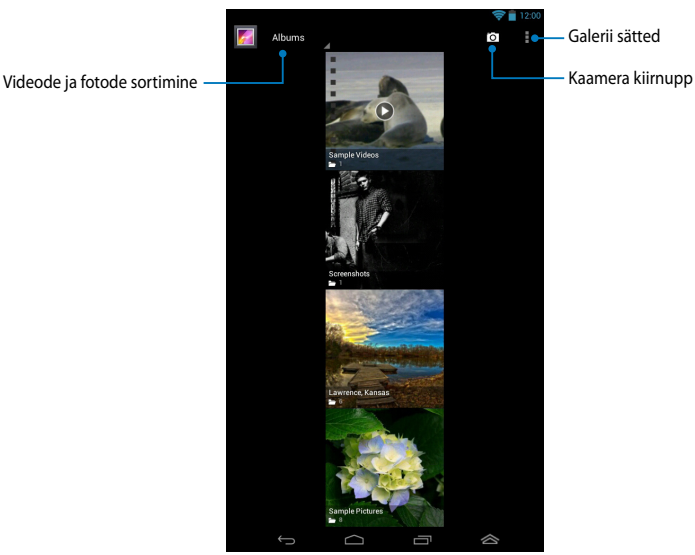

Albumite ühiskasutus ja kustutamine

Albumi jagamiseks koputage albumit ja hoidke näppu sellel kuni ekraani ülaosas kuvatakse tööriistariba. Saate veebist valitud albumid alla laadida või neid jagada või MeMO Padist kustutada.

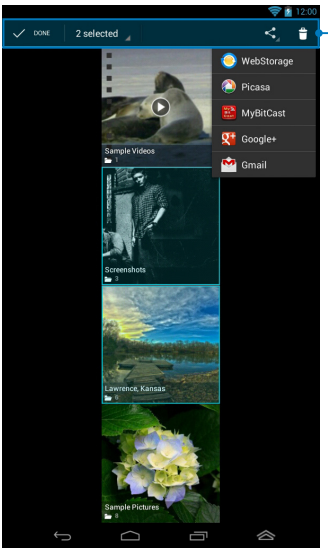

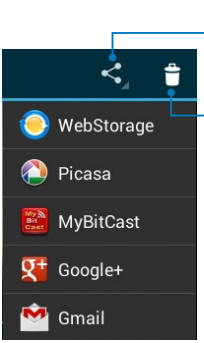

Piltide ühiskasutamine, kustutamine ja redigeerimine

Pildi jagamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks koputage pildi avamiseks ja seejärel koputage pildil, et käivitada tööriistariba ekraani ülaosas.

Piltide jagamine

Piltide jagamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite jagada.
2. Koputage valimiseks ja seejärel koputage ja valige see jagamisrakenduse loendist.

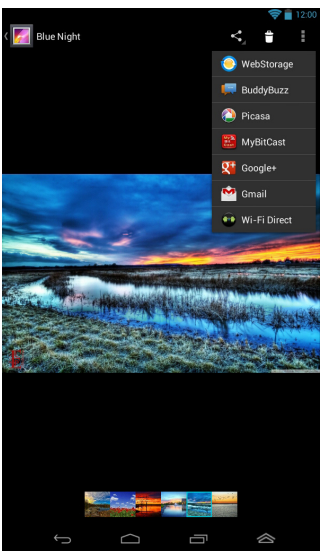

Mitme pildi jagamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite jagada.
2. Koputage ühele pildile ja hoidke näppu selle peal ning seejärel koputage teistele piltidele.
3. Koputage ja seejärel valige see jagamisrakenduse loendist.

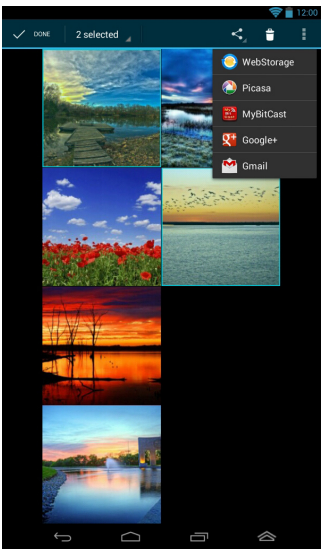

Pildi redigeerimine

Pildi redigeerimiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite redigeerida.
2. Avamiseks koputage pilti ja seejärel koputage ⋮ **> Edit (Redigeeri)**.
3. Redigeerimise alustamiseks koputage redigeerimise tööriistu.

Piltide kustutamine

Pildi kustutamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite kustutada.
2. Avamiseks koputage pilti ja seejärel koputage .
3. Koputage **OK (Nõus)**.

Mitme pildi kustutamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pildid, mida soovite kustutada.
2. Koputage ühele pildile ja hoidke näppu selle peal ning seejärel koputage teistele piltidele.
3. Koputage ja seejärel koputage **OK (Nõus)**.

Sisenemine vidina Galerii kaudu

Vidin Photo Gallery (Fotogalerii) võimaldab kohest juurdepääsu teie lemmikfotodele või albumitele otse avaekraanilt.

Fotogalerii kuvamiseks Avaekraanil tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage ikooni **Widgets (Vidinad)**, et kuvada vidinate menüü.
3. Koputage **Photo Gallery (Fotogalerii)** ja hoidke näppu sellel, kuni vidina aken teisaldatakse Avakuvale ja kuvatakse dialoogiaken **Choose images (Pildivalik)**.
4. Valige dialoogiaknas **Choose images (Pildivalik)** pildid, mida soovite vidinana paigutada Avakuvale.

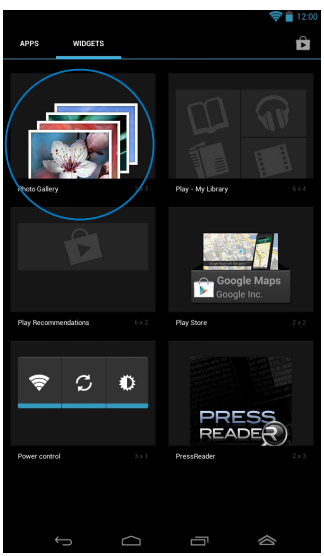

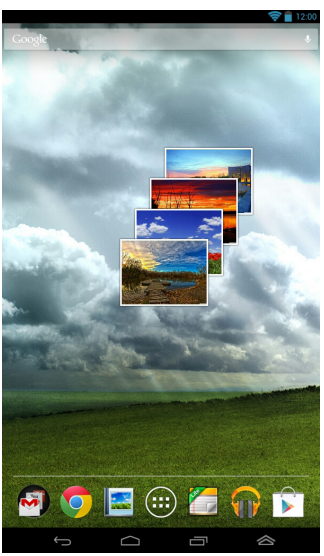

Email (E-post)

Rakendus E-post võimaldab lisada kontosid POP3, IMAP ja Exchange, saate e-kirju vastu võtta, luua ning sirvida vahetult MeMO Padis.

OLULINE! E-posti konto lisamiseks ja e-kirjade saatmiseks ning nende vastuvõtmiseks lisatud kontol peate olema ühendatud Internetti.

E-posti konto algseadistamine

E-posti konto seadistamine.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage , et kävitada e-posti rakendus.
3. Rakenduse E-post kuval tippige sisse oma e-posti aadress ja parool ning seejärel koputage **Next (Järgmine)**.

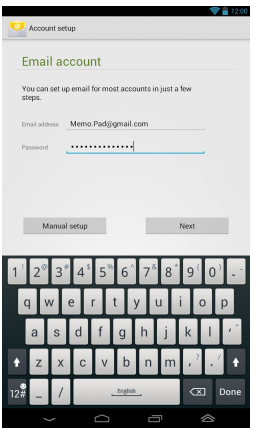

MÄRKUS. Oodake kuni MeMO Pad kontrollib automaatselt teie sissetuleva ja väljamineva e-posti serveri sätteid.

4. Alghäälestage **Account options (Konto suvandid)** ja koputage **Next (Järgmine)**.

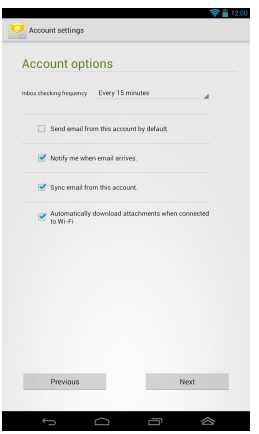

5. Tippige sisse selle konto nimi, mida soovite näha väljuvatel sõnumitel ja seejärel koputage kirjakasti sisse logimiseks **Next (Järgmine)**.

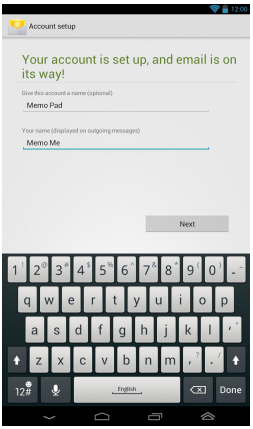

E-posti kontode lisamine

E-posti kontode lisamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.

2. Koputage Email ja seejärel logige oma kontosse sisse.

3. Koputage > **Settings (Sätted)**. Seejärel koputage **Add account (Lisa konto)** ekraani paremal ülaosas.

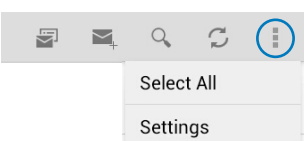

Gmail

Kasutades rakendust Gmail, saate luua uue Gmaili konto või sünkroonida oma olemasoleva Gmaili konto, nii et saate oma MeMO Padiga e-kirju saata, vastu võtta ja sirvida. Selle rakenduse aktiveerimisel saate siseneda teise Google rakendusse, mis nõuab Google kontot, näiteks Play Store.

Gmaili konto algseadistamine

Gmaili konto häälestamiseks:

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Gmaili käivitamiseks koputage Gmail.
3. Koputage ikooni **Existing (Olemasolev)** ja sisestage oma olemasolev **Email address (e-posti aadress)** ja **Password (Parool)**, seejärel koputage ikooni **Sign in (Logi sisse)**.

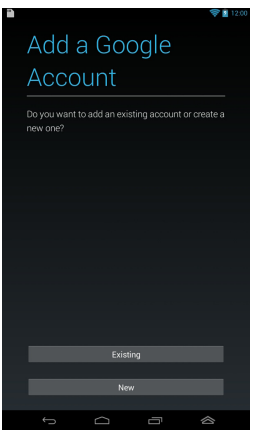

MÄRKUS.

- Koputage ikooni **New (Uus)**, kui teil pole **Google Account (Google'i kontot)**.
- Registreerimisel peate ootama, kuni teie MeMO Pad peab sidet Google serveriga, et teie konto seadistada.

4. Oma sätete ja andmete varundamiseks ning taastamiseks kasutage Google kontot. Koputage , et sisse logida oma Gmaili kontosse.

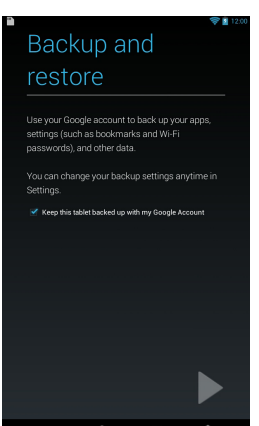
Backup and restore
Use your Google account to back up your apps, settings (such as bookmarks and Wi-Fi passwords), and other data.
You can change your backup settings anytime in Settings.
Keep this tablet backed up with my Google Account

OLULINE! Kui teil on lisaks Gmailile mitu meilikontot, siis kasutage kausta **Email (E-post)**, et säästa oma aega ja saada juurdepääs oma kõigile meilikontodele üheaegselt.

Play Store

Võimaldab Google konto kaudu siseneda veebipoodi Play Store.

OLULINE! Play Store'i saate juurdepääsu oma Google'i kontosse sisselogimisel.

Play Store'i sisenemine

Play Store'i sisenemine.

1. Avakuval koputage

.
2. Kui teil on Google'i konto olemas, koputage **Existing (Olemasolev)** ja tippige sisse e-posti kasutajanimi ja parool. Kui teil konto puudub, koputage **New (Uus)** ja järgige konto loomiseks kuvatavaid juhiseid.
3. Pärast sisselogimist saate alustada rakenduste allalaadimist Play Store'ist ja need oma MeMO Padi installida.

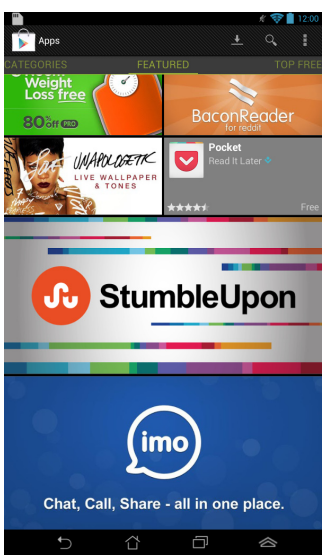

OLULINE! Laadige alla Android®-seadmega ühilduv Adobe Flash Player (Flash-faili tarkvara).

MÄRKUS.

- Te ei saa kustutatud rakendusi taastada, kuid saate sama ID-ga sisse logida ja rakendusi uuesti alla laadida.
- Mõned rakendused on tasuta ja mõnede eest tuleb tasuda krediitkaardiga.

Maps (Kaardid)

Google'i kaardirakendusega Google Maps saate vaadata ja leida asukohti ning sündmuste toimimiskohti ja saada sõidujuhiseid. See võimaldab teil ka tuvastada oma asukohta ja jagada seda teistega.

Google Mapsi kasutamine

Rakenduse Google Mapsi kasutamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et näidata kuva Kõik rakendused ja seejärel koputage Maps.
2. Oma otsingu kohandamiseks kasutage tööriistariba, mis asub ekraani ülaosas.

Kuva vertikaalpaigutus

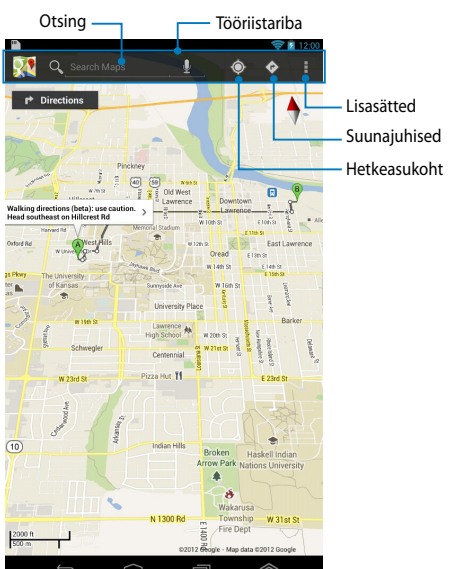

Kuva horisontaalpaigutus

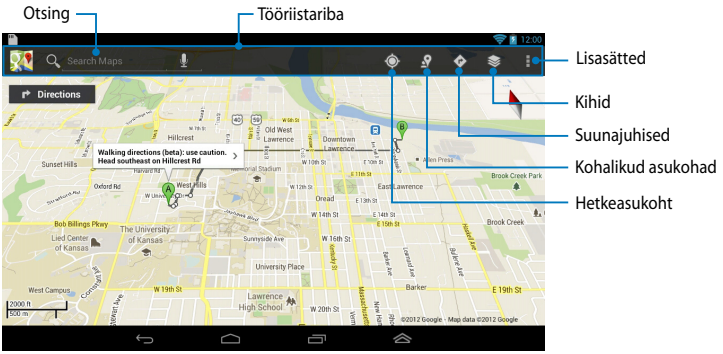

MyLibrary Lite

Minu Raamatukogu on teie raamatukollektsiooni jaoks sisseehitatud liides, mis võimaldab teil valida ja sortida teie poolt ostetud või alla laaditud e-raamatuid pealkirja, autori ja kuupäeva järgi.

MyLibrary Lite'i käivitamiseks koputage , et kuvada aken Kõik rakendused ja seejärel koputage

.

OLULINE! Võimalik, et vajate mõningate e-raamatute avamiseks Adobe Flash® pleierit. Enne rakenduse MyLibrary kasutamist laadige alla Adobe Flash® pleier.

MÄRKUS. MyLibrary Lite toetab e-raamatuid vormingutes ePub, PDF ja TXT.

MyLibrary Lite põhikuva

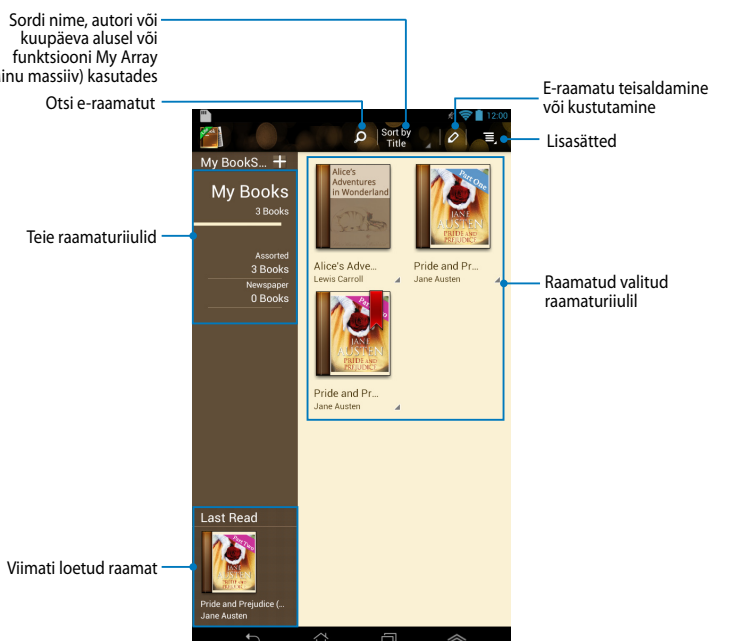

E-raamatute lugemine

E-raamatu lugemisel võite järgmisele lehele minekuks tõmmata oma näppu vasakule või eelmisele lehele naasmiseks tõmmata näppu vasakult paremale.

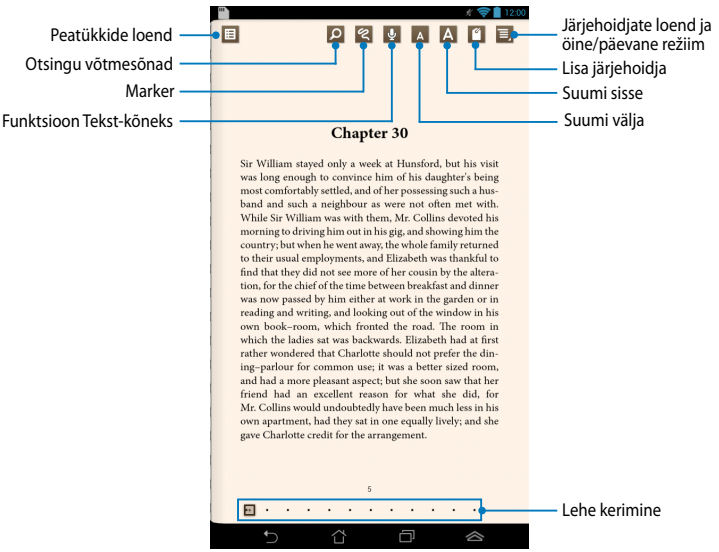
Peatükkide loend
Otsingu võtmesõnad
Marker
Funktsioon Tekst-kõneks
Järjehoidjate loend ja öine/päevane režiim
Lisa järjehoidja
Suumi sisse
Suumi välja
Lehe kerimine
Chapter 30
Sir William stayed only a week at Hunsford, but his visit was long enough to convince him of his daughter's being most comfortably settled, and of her possessing such a husband and such a neighbour as were not often met with. While Sir William was with them, Mr. Collins devoted his morning to driving him out in his gig, and showing him the country; but when he went away, the whole family returned to their usual employments, and Elizabeth was thankful to find that they did not see more of her cousin by the alteration, for the chief of the time between breakfast and dinner was now passed by him either at work in the garden or in reading and writing, and looking out of the window in his own book-room, which fronted the road. The room in which the ladies sat was backwards. Elizabeth had at first rather wondered that Charlotte should not prefer the dining-parlour for common use; it was a better sized room, and had a more pleasant aspect; but she soon saw that her friend had an excellent reason for what she did, for Mr. Collins would undoubtedly have been much less in his own apartment, had they sat in one equally lively; and she gave Charlotte credit for the arrangement.
5

Lehtede sirvimine

Järgmisele lehele liikumiseks tõmmake sõrme paremalt vasakule. Eelmisele lehele naasmiseks tõmmake sõrme vasakult paremale.

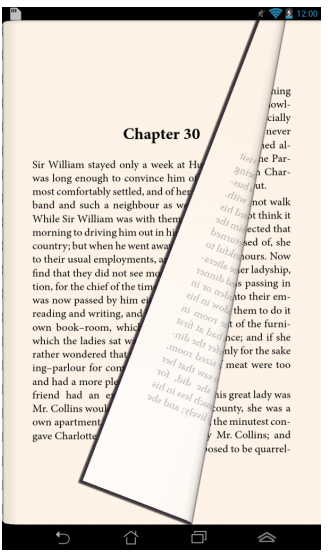

Järjehoidjate panemine

Järejhoidja võimaldab märgistada raamatu lehti nii et saate hõlpsalt viimati loetud leheküljele naasta.

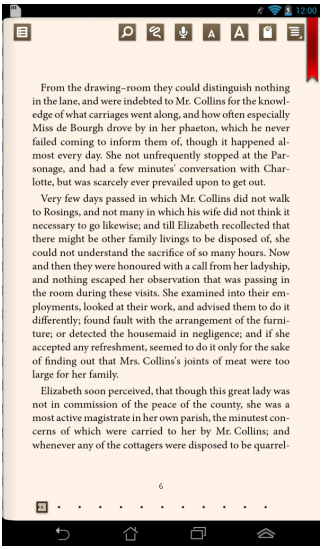
From the drawing-room they could distinguish nothing in the lane, and were indebted to Mr. Collins for the knowledge of what carriages went along, and how often especially Miss de Bourgh drove by in her phaeton, which he never failed coming to inform them of, though it happened almost every day. She not unfrequently stopped at the Parsonage, and had a few minutes' conversation with Charlotte, but was scarcely ever prevailed upon to get out.
Very few days passed in which Mr. Collins did not walk to Rosings, and not many in which his wife did not think it necessary to go likewise; and till Elizabeth recollected that there might be other family livings to be disposed of, she could not understand the sacrifice of so many hours. Now and then they were honoured with a call from her ladyship, and nothing escaped her observation that was passing in the room during these visits. She examined into their employments, looked at their work, and advised them to do it differently; found fault with the arrangement of the furniture; or detected the housemaid in negligence; and if she accepted any refreshment, seemed to do it only for the sake of finding out that Mrs. Collins's joints of meat were too large for her family.
Elizabeth soon perceived, that though this great lady was not in commission of the peace of the county, she was a most active magistrate in her own parish, the minutest concerns of which were carried to her by Mr. Collins; and whenever any of the cottagers were disposed to be quarrel-
6

Järjehoidja panemiseks tehke järgmist.

1. Tööriistariba kuvamiseks koputage ekraanile.
2. Koputage , et leht ära märgistada. Märgistada võite niipalju lehti kui soovite.
3. Märgistatud lehtede vaatamiseks koputage **> Bookmark list (Järjehoidjate loend)** ja seejärel koputage lehte, mida soovite avada.

Lehe märgistamine

E-raamatus märgistamine võimaldab teil teada saada sõnaseletust, sõna või fraasi kopeerida, jagada neid e-kirjaga või kuulata funktsiooni Tekst-sõnaks abil.

Sõna märgistamine

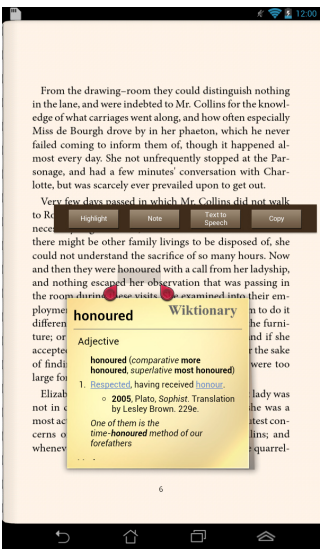

Fraasi märgistamine

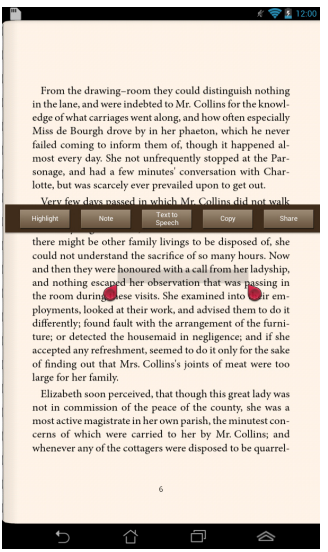

Lehele märkmete lisamiseks tehke järgmist.

1. Koputage soovitud sõnale või lausele ja hoidke seda kinni, kuni tööriistariba ja sõnastiku märkus kuvatakse.

   MÄRKUS. Fraasi märgistamiseks koputage sõnale ja hoidke seda kinni sel ajal kui oma sõrme valimiseks libistate. Kui fraasi valite, siis sõnastiku märkust ei kuvata.

2. Sõna või fraasi märgistamiseks koputage **Highlight (esiletõstmine)**. Sõna või fraasi salvestamiseks koputage **Note (märkus)**. Koputage **Text to Speech (Tekst-sõnaks)**, et kuulata valitud sõna või fraasi. **Valitud sõna või** fraasi kopeerimiseks ja kleepimiseks koputage **Copy (kopeerimine)**.

   MÄRKUS. Sõna või fraasi jagamiseks koputage **Highlight (Esiletõst)**. Koputage esile tõstetud sõna või fraasi, seejärel koputage **Share (Jaga)** ja valige rakendus, mida soovite jagada.

SuperNote (hõlpsad märkmed)

SuperNote on hõlpsalt kasutatav rakendus, mille abil saate üles kirjutada märkmeid, sirgeldusi, pildistada, pilte lisada, salvestada heli ja videoid nende interaktiivseks katsetusteks.

Saate oma märkmeid jagada ka oma ASUS WebStorage konto kaudu.

SuperNote Lite'i käivitamiseks Avakuvalt koputage

.

SuperNote Lite põhikuva

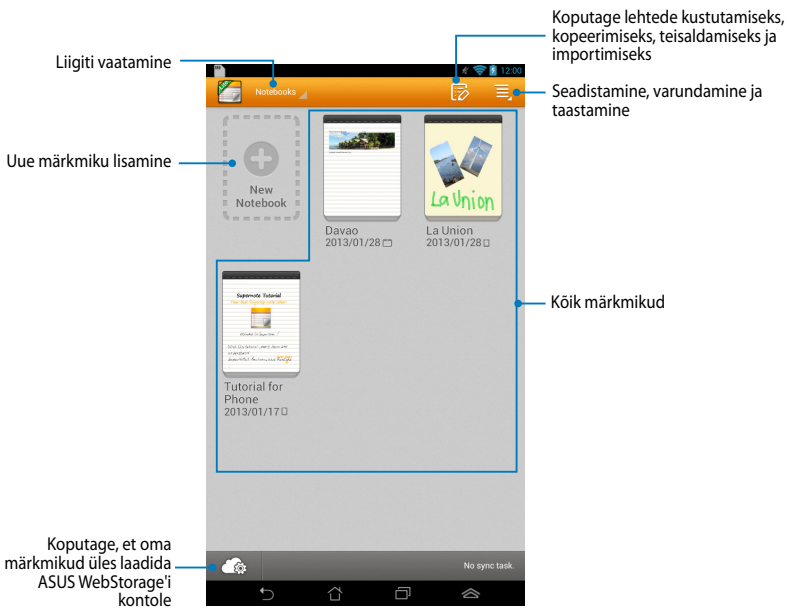

Uue märkmiku loomine

Uue märkmiku loomiseks tehke järgmist.

1. Koputage **New Notebook (Uus märkmik)**.
2. Pange failile nimi ja valige lehe suuruseks **Pad (Tahvelarvuti)** või **Phone (Telefon)**.
3. Valige mall. Kuvatakse uus märkmeleht.

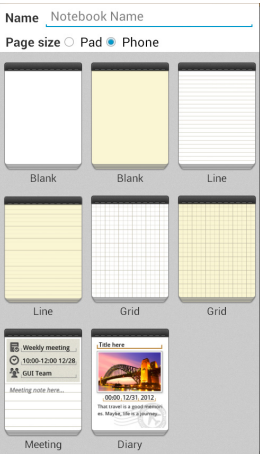

SuperNote uue märkmiku liides

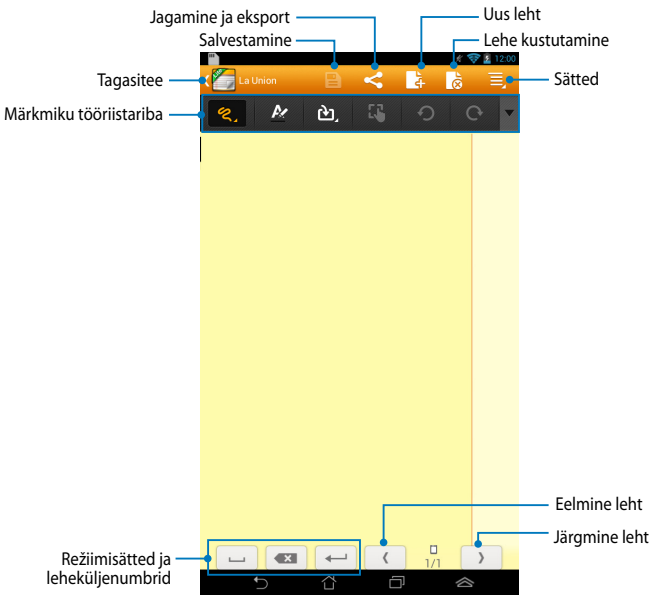

MÄRKUS. Kui koputate Write režiimi, Type režiimi või Draw režiimi, siis režiimi sätted ja märkmiku tööriistariba muutuvad.

Märkmiku kohandamine

SuperNote võimaldab teil luua oma märkmikke. Tööriistaribalt saate valida mitmeid tööriistu, mis võimaldavad teil oma märkmikke kohandada.

MÄRKUS. Tööriistariba sätted võivad erineda sõltuvalt valitud režiimist.

Märkmiku kohandamiseks tehke järgmist.

1. SuperNote'i peakuval koputage märkmikku, mida soovite kohandada.
2. Oma märkmiku redigeerimise alustamiseks koputage soovitud ikoonile.

MÄRKUSED.

- Režiimile **Kirjutamine** minekuks koputage märkmiku tööriistaribal ▼ ja seejärel koputage , et saada vajadusel kirjutamisjuhiseid.
- Režiimides **Kirjutamine** ja **Trükkimine** koputage teksti või joone värvi ja paksuse valimiseks .

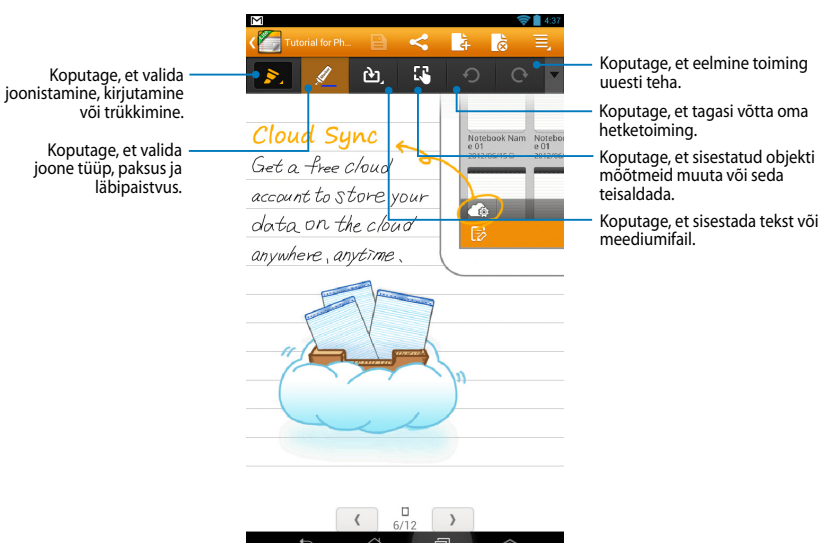
Koputage, et valida joonistamine, kirjutamine või trükkimine.
Koputage, et valida joone tüüp, paksus ja läbipaistvus.
Koputage, et eelmine toiming uuesti teha.
Koputage, et tagasi võtta oma hetketoiming.
Koputage, et sisestatud objekti mõõtmeid muuta või seda teisaldada.
Koputage, et sisestada tekst või meediumifail.
Cloud Sync
Get a free cloud account to store your data on the cloud anywhere, anytime.
6/12

SuperNote'i "ainult lugemiseks"-režiim

Koputage, et aktiveerida redigeerimisrežiim.
Tutorial for Phone
Read mode only: You are in Read Mode. Use your finger to flip through or scroll up/down the page.
Cloud Sync
Get a free cloud account to store your data on the cloud anywhere, anytime.
6/12

Märkmiku ümbernimetamine

Märkmiku ümbernimetamiseks tehke järgmist.

1. SuperNote'i põhikuval koputage märkmiku faili ja hoidke näppu sellel ning seejärel koputage **Rename (Ümbernimetamine)**.
2. Tippige sisse faili nimi ja seejärel koputage **OK (Nõus)**.

Märkmiku peitmine

Märkmiku peitmiseks tehke järgmist.

1. SuperNote'i põhikuval koputage märkmiku faili ja hoidke näppu sellel ning seejärel koputage **Lock to hide (Lukusta peitmiseks)**.
2. Tippige sisse oma parool ja seejärel koputage **OK (Nõus)**.

MÄRKUSED.

- Teil palutakse sisestada uus parool, kui peidate oma märkmikku esimest korda.
- Oma peidetud märkmike näitamiseks põhikuval koputage ja seejärel koputage **Show locked notebook (Näita lukustatud märkmikku)**.

Märkmiku kustutamine

Märkmiku kustutamiseks tehke järgmist.

1. SuperNote'i põhikuval koputage märkmiku faili, hoidke näppu sellel ja seejärel koputage **Delete (Kustuta)**.
2. Koputage **Delete (Kustuta)**, et kinnitada märkmiku kustutamine.

ASUS Studio (ASUSe fotostuudio)

ASUSe fotostuudio on rakendus, mille abil saate korraldada oma MeMO Padi salvestatud fotosid ja videoid. ASUS Studio võimaldab teil oma fotosid ja videoid sirvida ja sortida, pilte redigeerida ning lisada efekte, luua isikupärastatud albumeid ja jagada neid e-posti või suhtlusvõrgustiku saitide kaudu.

ASUSe fotostuudio käivitamiseks koputage Avakuval ja seejärel koputage

.

ASUSe fotostuudio põhikuva

Salvestatud fotode vaatamine

Oma fotode vaatamiseks koputage fotoalbumit ja seejärel tõmmake oma sõrmega üles või alla, et kerida salvestatud pilte.

Oma salvestatud videote vaatamine

Oma salvestatud videote vaatamiseks koputage videoalbumit ja seejärel koputage valitavat ja vaadake videot.

Oma salvestatud fotode kohandamine

Foto kohandamiseks avage album, mis sisaldab kohandatavat fotot ja seejärel koputage valimiseks fotot ning käivitage tööriistariba.

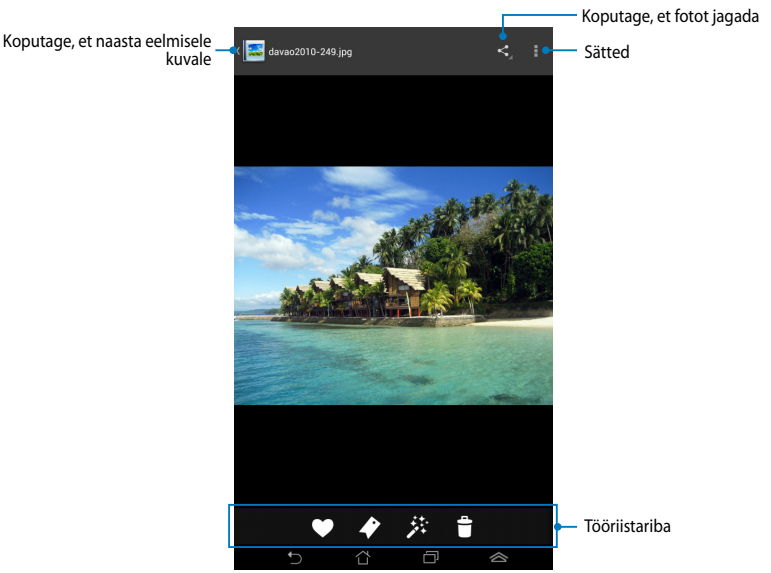

Tööriistariba abil saate teha järgmisi toiminguid.

- Koputage, et lisada foto lemmikute hulka.
- Koputage, et foto sildistada ja liigitada.
- Koputage, et fotot jagada.
- Koputage, et foto kustutada.

Foto redigeerimine

Foto muutmiseks tehke järgmist.

1. Koputage tööriistaribal .
2. Redigeerimise alustamiseks koputage redigeerimise tööriistu.

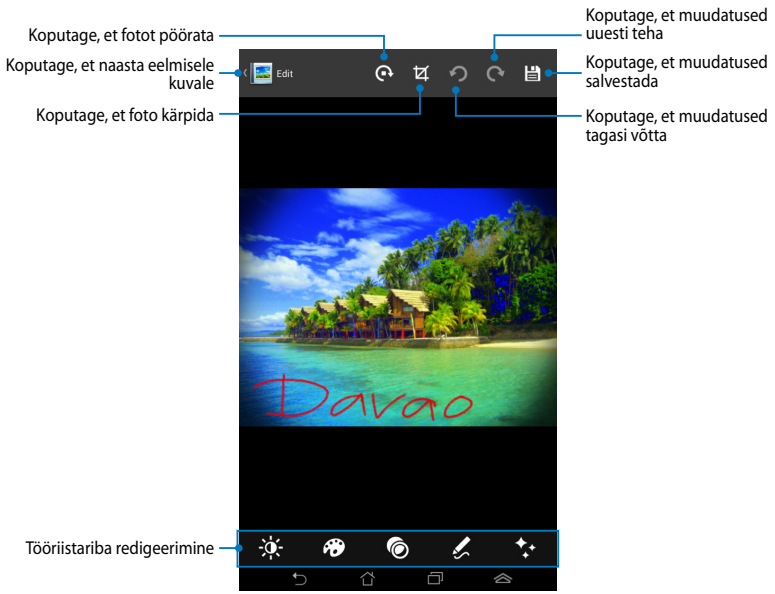

BuddyBuzz (Suhtlusteenus)

Suhtlusteenus on ASUSe suhtlusvõrgustiku teenus, mis võimaldab teil siseneda mitmetesse suhtlusvõrgustike kontodesse ühes kohas. Suhtlusteenus abil saate lülituda suhtlusvõrgustike kontodesse nagu Facebook, Twitter ja Plurk.

MÄRKUS. Enne Suhtlusteenus esmakordset kasutamist tuleb teil luua oma suhtlusvõrgustikesse kontod.

Suhtlusteenus kasutamine

Rakenduse Suhtlusteenus kasutamiseks tehke järgmist.

1. Avakuval koputage ja seejärel koputage BuddyBuzz.
2. Koputage START BUDDYBUZZ, et käivitada Suhtlusteenus põhikuva.

Suhtlusteenus põhikuva

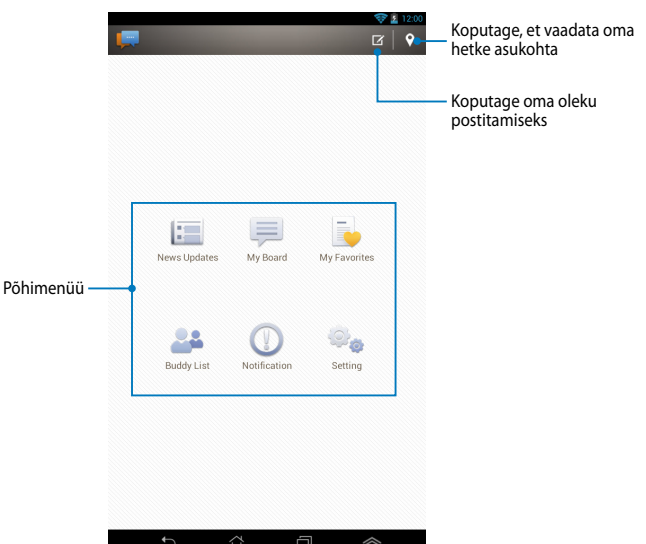

Põhimenüü võimaldab teil teha järgmisi toiminguid.

Saate vaadata oma sõprade poolt postitatud uudiseid, soositud uudistesaite ja muid märgistatud sündmusi.

Saate lugeda teie seinale kirjutatud uudiseid.

Saate lisada oma semusid sõpradeks ja vaadata lemmikute postitusi.

Saate vaadata loendis olevaid semusid ja nende andmeid.

Saate vaadata teadaandeid, mis on teie profiili jaoks märgistatud.

Saate alghäälestada oma konto sätteid ja Suhtlusteenus üldsätteid.

AudioWizard (Heli reguleerimine)

Heli reguleerimine võimaldab teil kohandada MeMO Padi helirežiime selgehäälsemaks heliväljundiks, mis sobib tegelikule kasutusele.

Heli reguleerimine käivitamiseks Avakuvalt koputage ja seejärel koputage .

Heli reguleerimine kasutamine

Heli reguleerimine kasutamiseks tehke järgmist.

1. Heli reguleerimine aknas koputage helirežiimi ikoonile, mida soovite aktiveerida.

   MÄRKUS. Koputage **OFF (VÄLJAS)** , kui soovite välja lülitada helirežiimi, mille olete varem salvestanud.

2. Valitud helirežiimi salvestamiseks ja Heli reguleerimine aknast väljumiseks koputage nupule **OK (Valmis)**.

MyPainter

MyPainter on MeMO Padi erirakendus, mis võimaldab luua pildifaili ja lisada käsitsi kirjutatud teksti, efekte ja fotosid olemasolevas pildifailis.

MyPainteri käivitamiseks Avakuvalt koputage ja seejärel koputage .

Kuva MyWorks

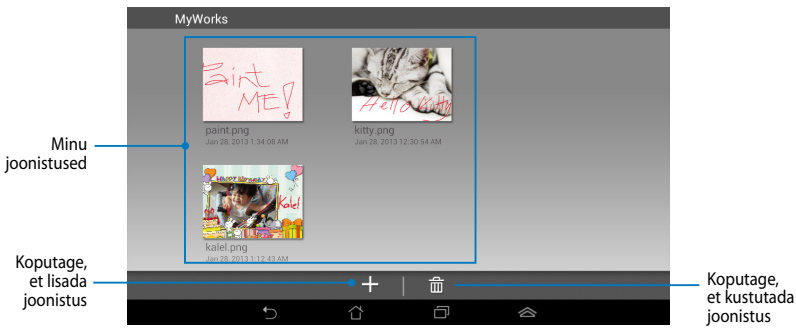

Joonistuse loomine

Joonistuse loomiseks tehke järgmist.

1. Kuval MyWorks koputage .
2. Mallide kuval koputage soovitud malli.

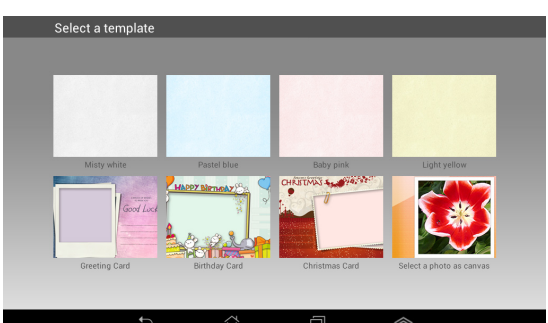

MyPainter redigeerimise kuva

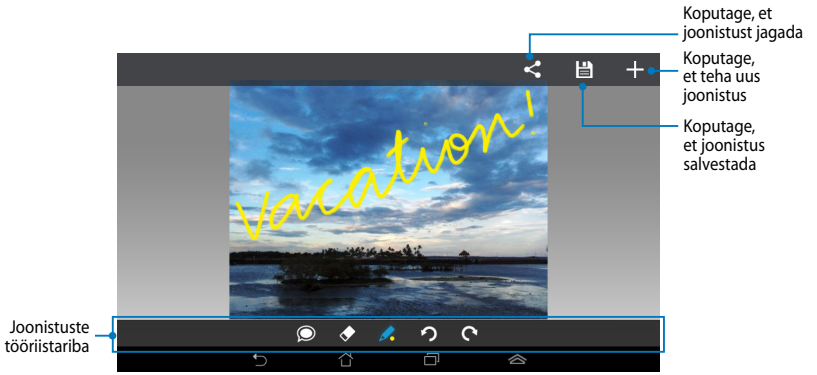

Joonistuse redigeerimine

Joonistuse redigeerimiseks tehke järgmist.

1. Mallide kuval koputage soovitud joonist.
2. Redigeerimise alustamiseks koputage redigeerimise tööriistu.

App Locker (Rakenduse lukusti)

Rakenduse lukusti võimaldab teil oma erarakendusi loata kasutamise vältimiseks lukustada. Kui soovite lukustatud rakendust kasutada, palub Rakenduse lukusti sisse tippida parooli, et lukustatud rakendus käivitada.

Rakenduse lukusti kasutamine

Rakenduse lukusti kasutamiseks tehke järgmist.

1. Avakuval koputage ja seejärel koputage App Locker.

2. Koputage **Start (Alusta)** ja määrake parool.

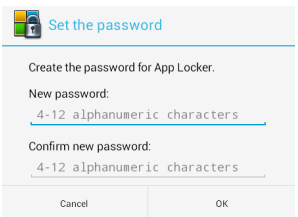

3. Koputage OK (Nõus) , et avada App Locker (Rakenduste lukusti).

App Locker (Rakenduste lukusti)

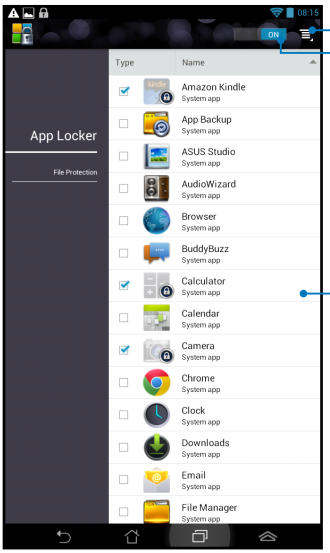

Koputage sellele, et määrata rakenduste lukusti sätted.

Rakenduste loendi aktiveerimiseks lohistage liugurnuppu paremale.

Koputage rakendustele, mida tahate lukustada. Rakenduse lahtilukustamiseks tuleb teil koputada rakendusele, mille te olete enne lukustanud.

MÄRKUS.

- Avaekraanil ilmuvad lukustatud rakenduste kohale luku ikoonid.
- Iga kord, kui püüate lukustatud rakendusi kasutada, küsitakse teilt parooli.

Rakendus App Backup (Rakenduste varundamine)

Rakendus Varundus võimaldab teil oma MeMO Padi installitud rakendusi ja andmeid varundada või salvestada välisele mäluseadmele, mis on MeMO Padi paigaldatud. See rakendus taastab teie varundatud rakendused ja andmed pärast teie seadme püsivara värskendamist.

Varundusrakenduse käivitamiseks Avakuvalt koputage ja seejärel koputage

OLULINE!

- **Rakendus App Backup (App'ide varundamine) nõuab kontoandmete autentimist.**
- Kui soovite teha oma rakendusest ja andmetest varukoopiaid, veenduge enne rakenduste ja andmete varundamist, et olete sisestanud microSD-kaardi selleks ette nähtud microSD-kaardi pessa.

Varundusloendi kuva

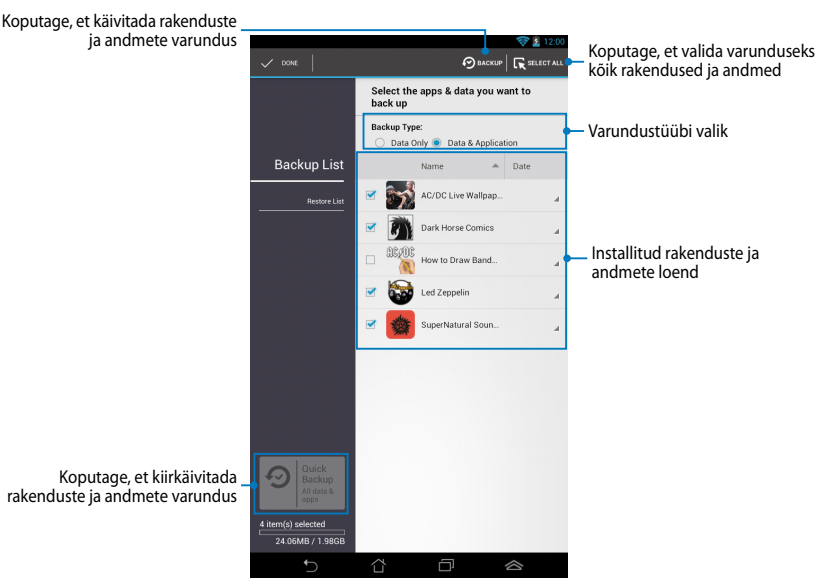

Oma rakenduste ja andmete varundamine

Oma rakenduste ja andmete varundamiseks tehke järgmist.

1. Varundusrakenduse põhikuva vasakul paanil koputage **Backup List (Varundusloend)**, et vaadata installitud rakenduste ja andmete loendit.
2. Märgistage varundatavad rakendused ja seejärel koputage BACKUP.

3. Tippige sisse varufaili nimi ja koputage **OK (Nõus)**.

   MÄRKUS. Kui soovite salvestada varufaili koopia, märgistage märkeruut **Copy to backup file to: (Kopeeri varufail kausta:)** ja seejärel koputage valitud kausta.

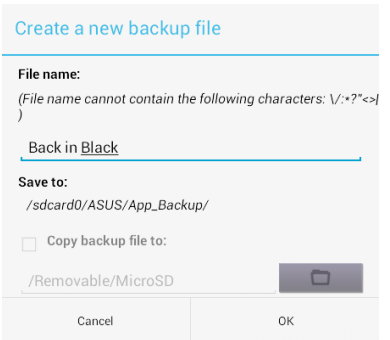

4. Määrake varufailile parool, seejärel koputage **OK (Nõus)**.

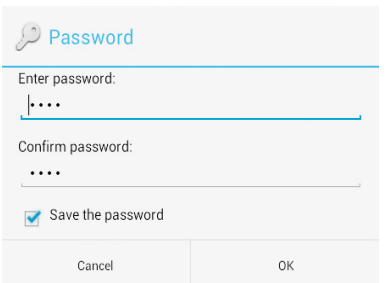

5. Koputage **OK (Nõus)**, et jätkata rakenduse varundust.

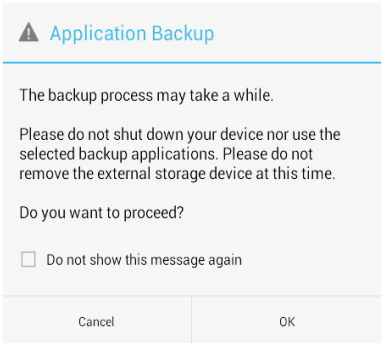
Application Backup
The backup process may take a while.
Please do not shut down your device nor use the selected backup applications. Please do not remove the external storage device at this time.
Do you want to proceed?
Do not show this message again
Cancel
OK

6. Kui varundus on lõppenud, koputage **OK (Nõus)**.

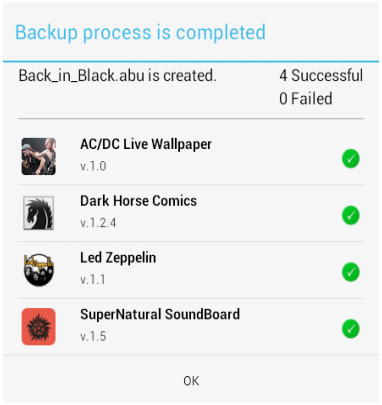

Taasteloendi kuva

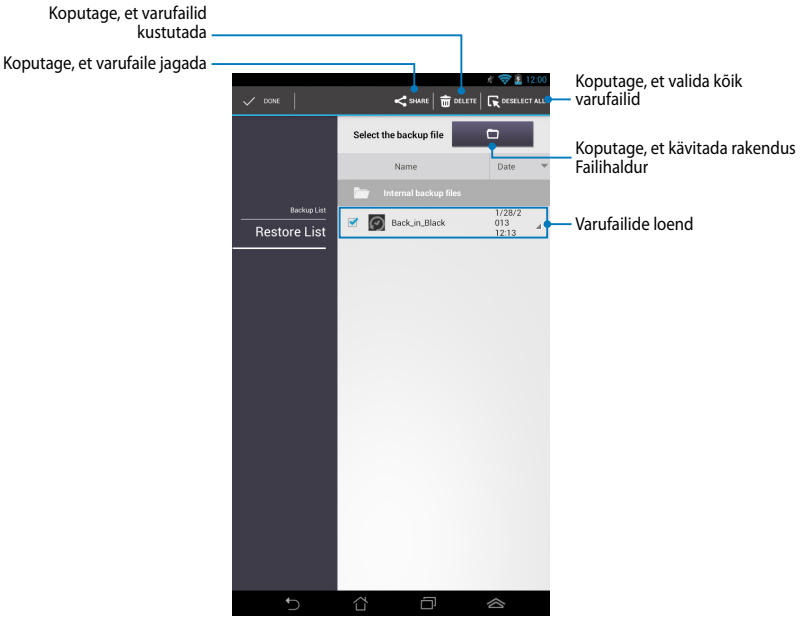

Oma rakenduste ja andmete taastamine

Oma rakenduste ja andmete taastamiseks tehke järgmist.

1. Varundusrakenduse põhikuva vasakul paanil koputage **Restore List (Taasteloend)**, et vaadata varufailide loendit.
2. Koputage faili, mida soovite taastada ja seejärel koputage **OK (Nõus)**.

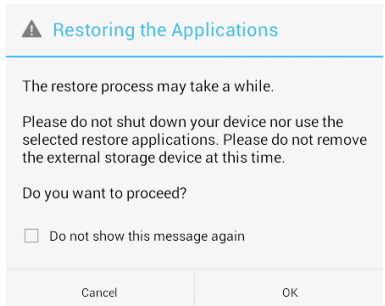
Restoring the Applications
The restore process may take a while.
Please do not shut down your device nor use the selected restore applications. Please do not remove the external storage device at this time.
Do you want to proceed?
Do not show this message again
Cancel
OK

3. Tippige sisse parool, mille määrasite varufaili loomisel ja seejärel koputage **OK (Nõus)**.

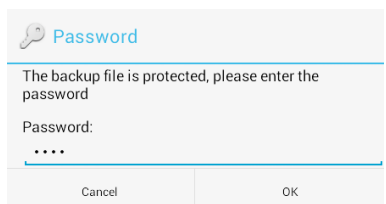

4. Valige fail, mida soovite taastada ja seejärel koputage **OK (Nõus)**.

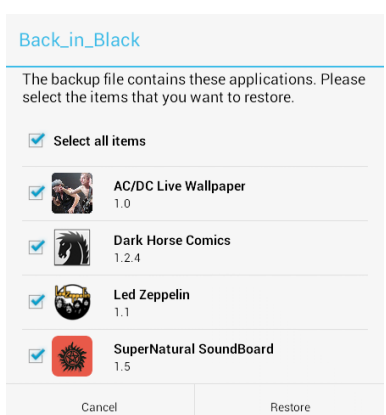

5. Koputage **OK (Nõus)**, et jätkata rakenduste taastamist.

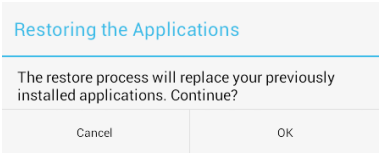

6. Kui taastetoiming on lõppenud, koputage **OK (Nõus)**.

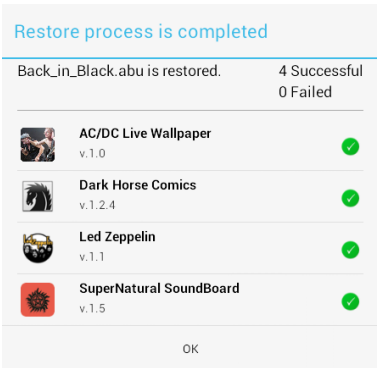

Widgets (Vidinad)

Vidin on kui rakenduse otsetee ja selle abil on mugav avada MeMO Padi Avakuvalt tarbe- ning meelelahutusrakendusi.

Vidinate vaatamiseks koputage Avakuval ja seejärel koputage **WIDGETS (VIDINAD)**.

Vidina vaatamine avakuvalt

Vidina valimiseks kerige vidinate kuva külgsuunas. Koputage valitud vidinat ja hoidke näppu sellel, et lohistada vidin Avakuvale.

OLULINE!

- Teil võidakse paluda teha lisatoiminguid, nagu registreerimine või aktiveerimine, enne kui saate valitud vidinat kasutada.
- Kui kuval ei ole vidinale valitud kohas piisavalt ruumi, siis vidinat sinna ei lisata.

Vidina kõrvaldamine vaatelt Avakuva

Koputage Avakuval vidinat ja hoidke näppu sellel, kuni kuvatakse **X Remove (X Eemalda)**. Hoidke sõrme jätkuvalt vidinal ja lohistage vidin ikoonile **X Remove (X Eemalda)**, et vidin Avakuvalt eemaldada.

Vidina kõrvaldamine vaatelt Avakuva

ASUS Battery (ASUSe aku)

ASUSe aku on erirakendus, mis on ette nähtud MeMO Padi aku ja ühendatud tarvikute oleku näitamiseks protsentides ning värvidega.

Vidina ASUSe aku avamiseks Avakuvaltkoputage ja seejärel koputage **WIDGETS (VIDINAD)**.

Vidina ASUSe aku kuvamiseks Avaekraanil tehke järgmist.

Vidina valimiseks kerige vidinate kuva külgsuunas kuni on näha vidinat ASUSe aku. Koputage vidinat ja hoidke näppu sellel, et lohistada vidin Avakuvale.

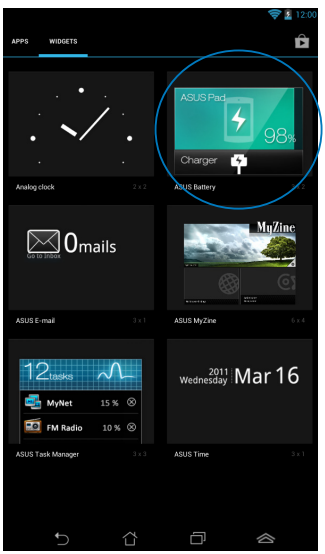

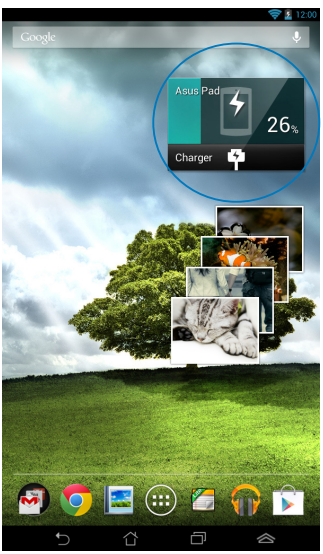

MÄRKUS. MeMO Padi aku olekut saate vaadata ka plokist ASUSe kiirsätted ja teadaannete abiaknast. Lisateavet vaadake juhendi osast ***ASUSe kiirsätted*** ja osast ***Teadaannete paneel***.

Lisad

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele:

- Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning.
- Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib väljastada raadiosagedusel energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt käesolevale juhendile, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või televastuvõtus, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.

Antenni (antenne), mida kasutatakse koos selle saatjaga, ei ole lubatud paigaldada ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Teave raadiosagedusliku kiirguse neeldumise (SAR) kohta

See seade vastab raadiolainekiirguse riiklikele piirnormidele. Antud seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et see ei ületa Ameerika Ühendriikide Föderaalse Sidekomisjoni poolt sätestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme.

Kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (specific absoprtion rate – spetsiifiline neeldumismäär). Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 1,6 W/kg. SAR-iga seotud testid viiakse läbi FCC poolt aktsepteeritud standardsetes tingimustes, kus seade töötab teatud võimsustasemel erinevates kanalites.

Kõrgeim SAR-i väärtus, mis on mõõdetud selle seadme kasutamisel keha lähedal, on FCC-le teadaolevalt 0,769 W/kg.

Antud seadme kõik teadaolevad SAR-i tasemed on määratud kooskõlas FCC raadiosagedusliku kiirguse juhtnööridega, millest tulenevalt on FCC tunnistanud selle seadme turustamiskõlbulikuks. Antud seadet puudutava SAR teabega tutvumiseks pöörduge FCC poole või minge veebisaidile www.fcc.gov/oet/ea/fccid, avage alamlehekülg Display Grant ja sisenege FCC süsteemi, kasutades ID tunnust MSQK0W.

EÜ vastavusdeklaratsioon

See toode vastab R ja TTE direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida veebiaadressilt http://support.asus.com.

Kuulmiskahjustuste vältimine

Vältimaks kõrvakuulmise võimalikku kahjustamist, ärge kuulake tugevat heli pika aja jooksul.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Prantsusmaal nõutakse vastavalt Prantsusmaa seaduse artiklile L. 5232-1, et seade oleks testitud vastavalt helirõhu nõuetele, mis on esitatud standardis EN 50332-2:200 ja EN 50332-1:200.

CE märgis

CE

CE märgis LAN-ita/Bluetoothita seadmetele

Selle seadme tarnitud versioon vastab EMÜ direktiivide 2004/108/EÜ "Elektromagnetiline ühilduvus" ja 2006/95/EÜ " Madalpinge direktiiv" nõuetele.

Kõrgeim CE SAR-i väärtus selle seadme jaoks on 0,356 W/kg.

Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE

Seade vastab EL-i direktiivile (1999/519/EÜ), mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete piiramist elektromagnetväljadega.

Kehtestatud piirväärtused on osa laiaulatuslikest soovitustest elanikkonna kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötatud ja kontrollitud sõltumatute teadusorganisatsioonide poolt ja tuginevad regulaarselt läbiviidud atesteeritud teadusuuringutele. Mobiilsetele seadmetele on Euroopa Komisjoni poolt soovitatud kasutada mõõteühikut "raadiosagedusliku kiirguse neeldumise määr" (SAR) ja selle piirmväärtus on 2,0 W/kg keha kudedes ümardatud 10 grammini. Seade vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Keha läheduses töötamiseks on seade testitud ja vastab ICNRP-i kiirgusega kokkupuutumise juhistele ja Euroopa standardile EN 62311 ja EN 62209-2. SAR on mõõdetud olukorras, mille puhul seade on otseses kokkupuutes kehaga ja edastab kõrgeimat sertifitseeritud võimustaset mobiilse seadme töötamise kõikidel sagedustel.

Elektriohutusnõuded

Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 või H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus

ASUS ümbertöötlemise ja tootetagastuse programmid saavad alguse meie kohustustest kaitsta keskkonda kõrgeid standardeid silmas pidades. Me usume lahendustesse, mis võimaldavad teil kasutuselt kõrvaldatud tooteid, patareisid ja teisi komponente ning pakkematerjale vastutustundlikul viisil ümbertöötlemisele suunata. Ümbertöötlemisega seotud üksikasjalikku teavet erinevate piirkondade kohta leiate aadressil http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Märkus katte kohta

OLULINE! Elektriisolatsiooni säilivuse ja elektriohutuse tagamiseks on ASUS'e tahvelarvuti korpus (välja arvatud küljed, kus paiknevad IO pordid) kaetud kaitsekihiga.

Nõuetekohane hävitamine

Kui aku asendatakse sobimatut tüüpi tootega, siis võib see plahvatada. Hävitage kasutatud akud vastavalt juhistele.

ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.

ÄRGE pange kasutuselt kõrvaldatud MeMO Padi tava-majapidamisjäätmete hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.

ÄRGE visake MeMO Padi tulle. ÄRGE lühistage kontakte. ÄRGE püüdke MeMO Padi lahti võtta.

Mudeli nimetus: K0W (ME172V)

Tootja:	ASUSTeK Computer Inc.
Aadress:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Volitatud esindaja Euroopas:	ASUS Computer GmbH
Aadress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS MeMO Pad**
Model name :	**K0W**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____